

Инструкция по настройке привода AM50-1.2/100-EM-PW



Описание

- Управление с пульта, радиокнопки или со смартфона
- Голосовое управление Алиса, Siri
- Функция «Touch Motion»: чтобы запустить двигатель, мягко потяните за штору и она автоматически откроется или закроется
- При отсутствии электричества возможно ручное открытие/закрытие штор
- Опция «Мягкий старт/стоп» обеспечивает плавное начало/остановку движения каретки, а также тихий и плавный ход
- Система автоматически настраивает и запоминает конечные положения


Технические характеристики

Модель	AM50-1.2/100-EM-PW
Крутящий момент	1.2 Nm
Скорость движения	12 см/сек
Уровень шума	менее 35 дБ
Мощность	40Вт
Класс IP	IP20
Частота	433.92 МГц
Напряжение	100~240V AC 50/60Hz
Размер	295x50x50 мм





Установка привода


Установите привод в редуктор, совмещая пазы в редукторе и на приводе

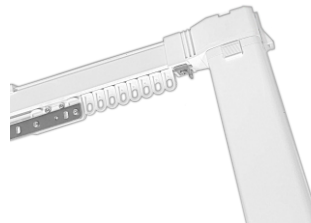

Поверните привод вокруг своей оси на 90 градусов

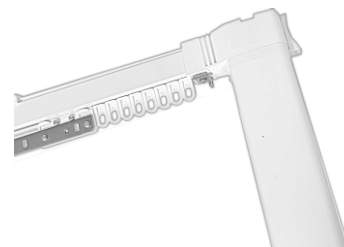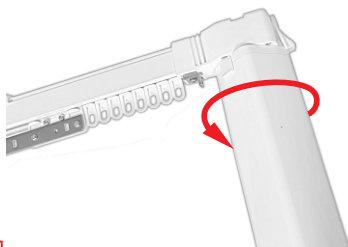

Электропроводка

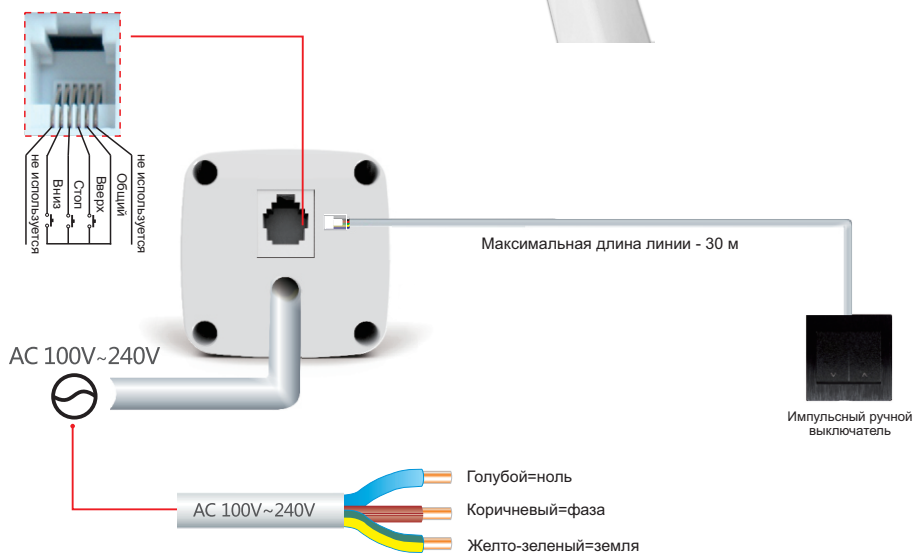

Программирование

Для программирования мотора выберите нужный канал (для многоканальных пультов)
Максимальное время работы привода 4 мин.

1 Привязка пульта



2 Изменение направления

В случае, если привод идет в неверном направлении



3 Добавление нового пульта




4 Удаление одного канала



5 Удаление всех каналов

Сброс двигателя к заводским настройкам

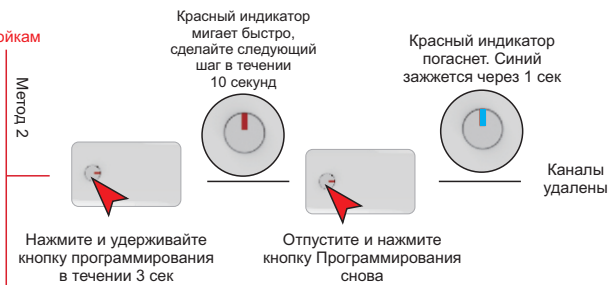

6 Включить/выключить функцию легкого касания

*Примечание: Функция легкого касания - если сдвинуть шторку на 5 см, то шторка откроется или закроется автоматически.



Устранение неисправностей

Проблема	Анализ	Решение
Питание включено, но привод не реагирует	Проверьте правильность подключения проводки	Пожалуйста, следуйте схеме подключения, чтобы исправить соединение
Привод работает, но шторы не двигаются	Проверьте правильность установки каретки и бегунков	Пожалуйста, проверьте и отрегулируйте каретку, проверьте ремень
Привод срабатывает автоматически	Некорректный сигнал с пульта	Удалите все привязанные к приводу устройства и запрограммируйте их заново
Не работает Touch motion (ручной запуск привода)	Выключена функция Touch motion	Пожалуйста, включите функцию легкого касания



Мобильное приложение

1. Скачайте приложение




Отсканируйте приведенный выше QR-код, чтобы загрузить приложение TUYA


2. Пройдите регистрацию

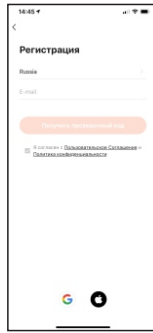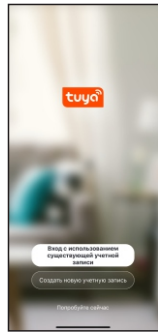


2.1. Выберите устройство в главном интерфейсе приложения и нажмите кнопку "Добавить устройство" или знак "+" в правом верхнем углу.

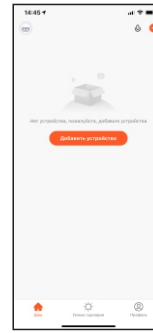


2.2. Нажмите "Мелкая бытовая техника" слева и выберите пункт "Штора/карниз (Wi-Fi)".

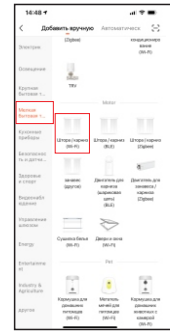


2.3 Выберите ваш Wi-Fi и введите его пароль. Нажмите кнопку "Далее".

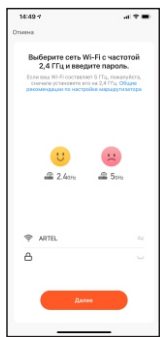



2.4. Короткое нажатие кнопки ПРОГРАММИРОВАНИЕ двигателя 4 раза (время нажатия менее 1 сек), затем длинное нажатие один раз (более 3 сек), красные и синие огоньки мигают попеременно на двигателе. Отметьте галочкой "Свет Подтверждение Во Флэш-памяти", и нажмите кнопку "Далее"

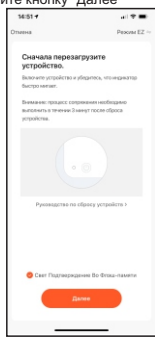

2.5. Дождитесь, когда соединение установится. (Индикатор мигнет синим цветом 3 раза. Подключение Wi-Fi прошло успешно.)

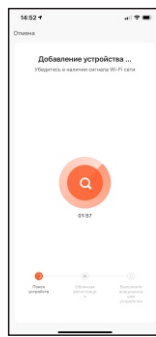

2.6 После завершения подключения имя настроенного устройства может быть изменено. Нажмите Кнопку "Завершено".

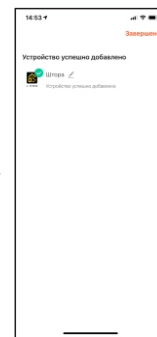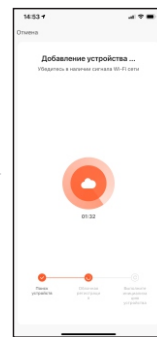

3. Готово!

